


# CTK-2200 CTK-3200

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH




**CASIO**

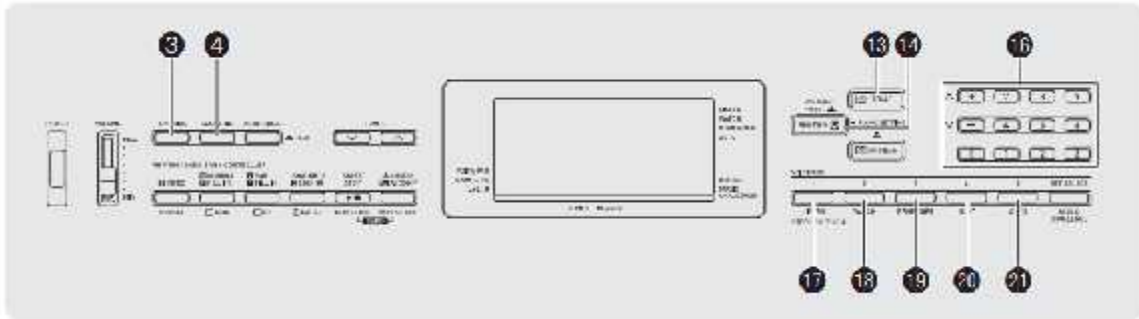

## **KHỞI ĐỘNG ĐÀN**


- Nhấn POWER để mở đàn.
- Điều chỉnh âm thanh to nhỏ bằng cách gạt cần VOLUME.

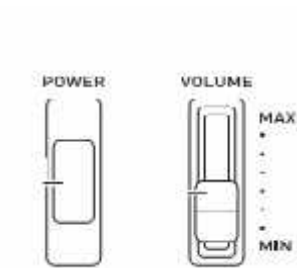

Khi mở đàn và nếu không sử dụng trong vòng 30 phút thì nguồn điện của đàn sẽ tự động tắt nguồn. Nếu đang sử dụng Pin đàn sẽ tắt trong khoảng 6 phút. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa chức năng này bằng cách nhấn, giữ nút TONE (13) và nhấn nút POWER.

## **CHỌN ÂM SẮC ( TONE)**

- Nhấn TONE (13)

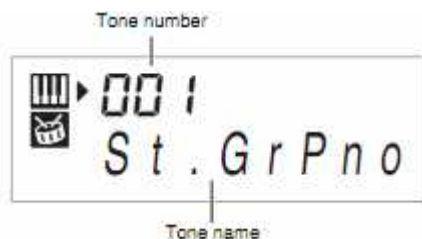

- Sử dụng nhóm số để chỉnh âm sắc bạn muốn, bạn phải nhấn 3 con số  
Vd: âm sắc PIANO, bạn nhấn 0 – 0 – 1 .


## TẮNG GIẢM TÔNG NHẠC ( TRANSPOSE)

- Nhấn FUNCTION (3)




- Sử dụng nhóm số hoặc (+) (-) để chỉnh. Vd: lên 1 tông , bạn chỉnh nhấn dấu + 2 lần hoặc nhấn số 2.

## CHỌN & CHƠI MỘT ĐIỀU ( RHYTHM)

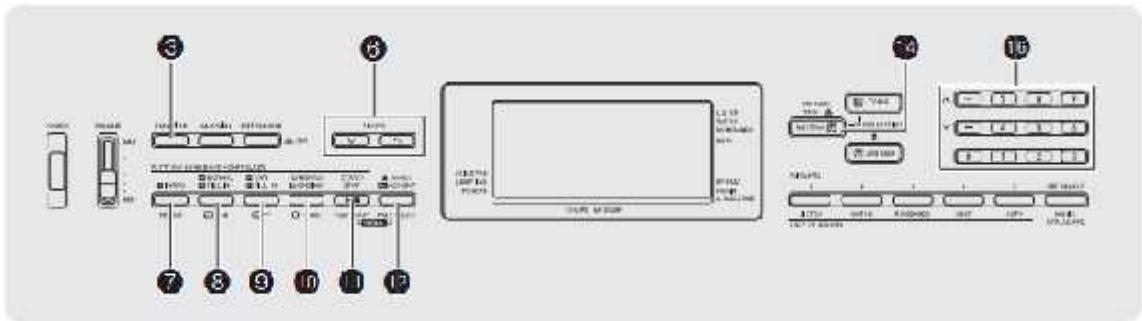

*Sử dụng các hợp âm tay trái cùng với phần đệm hòa âm tự động của CTK 2200, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa thanh trong âm nhạc khi những âm thanh được vang lên như một dàn nhạc hiện đại.*

- Nhấn RHYTHM (14)

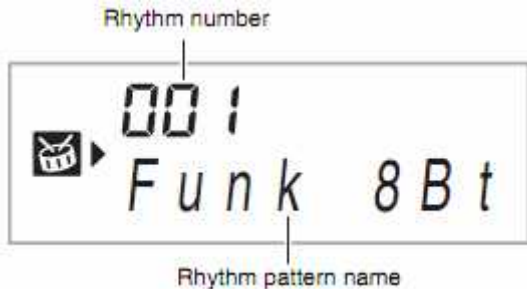


- Sử dụng nhóm số để chỉnh điệu nhạc bạn muốn, bạn phải nhấn 3 con số. Vd: điệu Funk , bạn nhấn 0 – 0 – 1 .
- Nhấn START/STOP (11) để điệu nhạc phát lên
- Muốn dừng nhấn START/STOP (11)
- Muốn kết hợp với phần nhạc đệm, bạn nhấn CHORDS ACCOMP (12)
- Nhấn SYNCHRO/ENDING và bấm hợp âm.

Bạn có thể chỉnh âm lượng của phần hòa đệm tự động bằng cách nhấn FUNCTION nhiều lần sao để màn hình hiển thị “AcompVol”



Sử dụng nhóm phím hoặc (+) (-) để thay đổi âm lượng của phần đệm tự động.

### CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG BÀI HÁT ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÀN

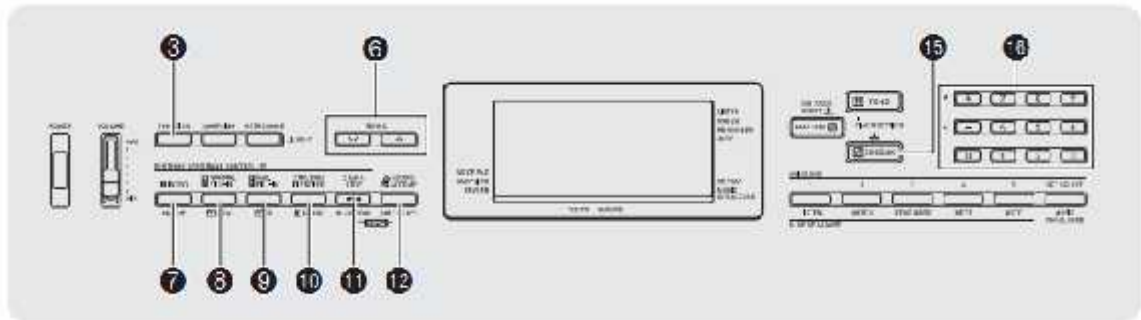

Để phát một bài hát đã được lưu trữ trong đàn bạn cần làm những bước sau:


- Nhấn SONG BANK (15)



**Song number:** số thứ tự bài hát ( bạn hãy lưu ý nhớ số thứ tự bài hát mà bạn thích nhất trong cây đàn này để khi muốn nghe bạn chỉ cần bấm những con số đó).

**Tune name:** tên bài hát.

- Sử dụng các con số (16) hoặc (+) (-) để xuất hiện tên bài hát ( 3 con số).
- Nhấn START/STOP (11) để phát bài hát.

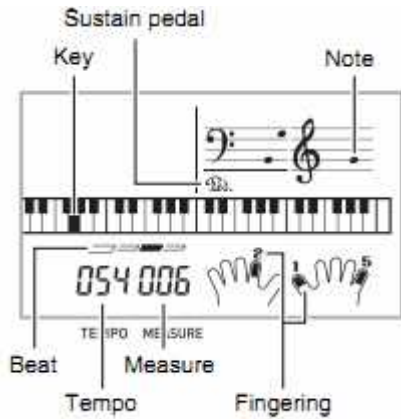

**Key:** Phím đàn tương ứng với nốt nhạc trong bài hát đang được phát.

**Sustain Pedal:** ký hiệu sử dụng Pedal chân.


**Note:** nốt nhạc của bài nhạc đang phát.

**Beat:** nhịp ( thay đổi tùy theo loại nhịp).

**Measure:** số ô nhịp.

**Fingering:** số ngón tay.

- Nhấn START /STOP (11) để ngừng phát.

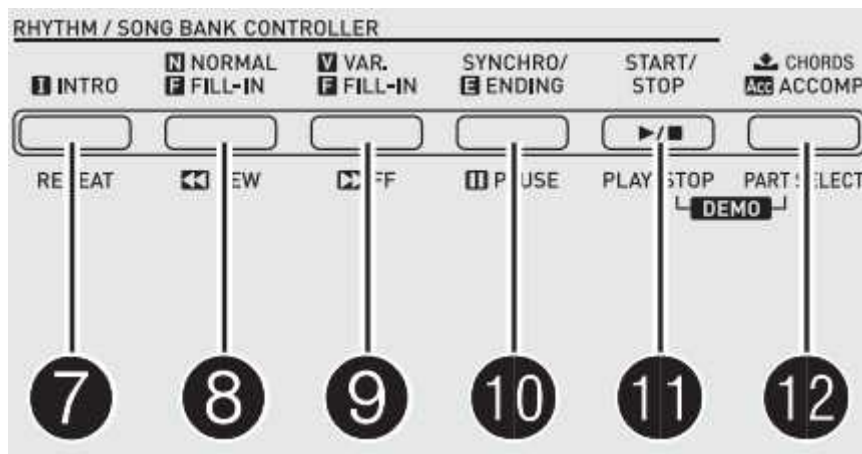

Khi bài hát đang phát, nếu bạn nhấn:

- **Pause (10)** : bài hát sẽ tạm dừng, nhấn lần nữa bài hát phát tiếp tục.
- **Forward (9)**: bài hát sẽ chạy nhanh tới đoạn nhạc bạn muốn nghe theo chiều từ đầu bài hát tới cuối bài hát.
- **Rew (8)**: sẽ chạy ngược lại để tới chỗ đoạn nhạc bạn muốn nghe.

Chỉnh tốc độ nhanh hay chậm của bài hát bạn nhấn TEMPO (16), nếu chỉnh khi bài hát đang phát bạn sẽ thấy tác dụng nhiều hơn.

Danh Mục 110 Bản Nhạc Mẫu

World			
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
002	LIGHTLY ROW	048	JINGLE BELLS
003	LONG LONG AGO	049	JOY TO THE WORLD
004	ON TOP OF OLD SMOKEY	050	O CHRISTMAS TREE
005	SAKURA SAKURA	Piano/Classics	
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	051	MARY HAD A LITTLE LAMB
007	AMAZING GRACE	052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
008	AULD LANG SYNE	053	JE TE VEUX
009	COME BIRDS	054	SONATA op.13 "PATETIQUE" 2nd Mov.
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE ?	055	HEIDENROSLEIN
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE	056	AIR FROM "SUITE no.3"
012	DANNY BOY	057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"
013	MY BONNIE	058	HABANERA FROM "CARMEN"
014	HOME SWEET HOME	059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"
015	AURE LEE	060	HUNGARIAN DANCES no.5
016	HOME ON THE RANGE	061	MINUET IN G MAJOR
017	ALOHA OE	062	MUSETTE IN D MAJOR
018	SANTA LUCIA	063	GAVOTTE (GOSSEC)
019	FURUSATO	064	ARABESQUE (BURGMULLER)
020	GREENSLEEVES	065	CHOPSTICKS
021	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO	066	DECK THE HALL
022	THE MUFFIN MAN	067	ODE TO JOY
023	LONDON BRIDGE	068	AVE MARIA (GOUNOD)
024	UNDER THE SPREADING CHESTNUS TREE	069	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
025	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW	070	PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
026	GRANDFATHER'SCLOCK	071	REVERIE
027	ANNIE LAURIE	072	GYMNOPIEDIES no.1
028	BEAUTIFUL DREAMER	073	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
029	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS	074	FUR ELISE
030	MY DARLING CLEMENTINE	075	TURKISH MARCH (MOZART)
031	LITTLE BROWN JUG	076	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
032	HOUSE OF THE RISING SUN	077	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON	078	THE ENTERTAINER
034	YANKEE DOODLE	079	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
035	MY OLD KENTUCKY HOME	080	AMERICAN PATROL
036	SZLA DZIEWECZKA	081	FROHLICHER LANDMANN
037	TROIKA	082	LA CHEVALERESQUE
038	WALTZING MATILDA	083	SONATA K.545 1st Mov.
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON	084	LA PRIERE D'UNE VIERGE
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	085	VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
041	OH ! SUSANNA	086	LIEBESTRAUME no.3
042	CAMPTOWN RACES	087	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR	088	CANNON (PACHELBEL)
044	TURKEY IN THE STRAW	089	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
045	JAMAICA FAREWELL	090	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
046	SILENT NIGHT	091-110	EXERCICES

## Danh Mục 150 Nhịp Điệu

stt	Nhịp điệu	stt	Nhịp điệu	stt	Nhịp điệu
001	Funk 8Beat	051	Mid BigBand	101	Hawaiian
002	Street 8Beat	052	Fast BigBand	102	Pasodble
003	Melow 8Beat	053	Swing 1	103	Folklore
004	Modern 8Beat	054	Swing 2	104	Causasia
005	Guitar 8Beat	055	Slow Swing	105	RuChansn
006	8Beat Pop	056	Jazz Waltz 1	106	Polka Waltz
007	8Beat	057	Jazz Waltz 2	107	Sirtaki
008	60's 8Beat	058	Fox Trot	108	Mus
009	16Beat 1	059	Quick Step	109	Adani
010	16Beat 2	060	Jazz Combo 1	110	baladi
011	16 Shufl 1	061	Schlager	111	Khaliji
012	16 Shufl 2	062	Polka	112	Malfoof
013	Modern Ballad	063	Pop Polka	113	Bhangra
014	Slow Ballad	064	Waltz 1	114	Dadra
015	16Beat Ballad	065	Slow Waltz	115	Garba
016	Soul Ballad	066	Vien Waltz	116	Keharwa
017	Pop Ballad 1	067	French Waltz	117	Teen Taal
018	Pop Ballad 2	068	Serenade	118	Jiang Nan
019	6/8 Ballad	069	Tango	119	Dong BeiYing
020	Rock Ballad 1	070	March 1	120	JingJu
021	Rock Ballad 2	071	March 2	121	HuangMei
022	Hip-Hop	072	Bossanova 1	122	Miaozu
023	Rap Pop	073	Bossanova 2	123	XinJiang
024	Dance Pop	074	Beguine	124	Kroncong
025	Disco Pop	075	Samba 1	125	Dangdut
026	Tech Pop	076	Samba 2	126	Enka
027	Trance	077	Mambo	127	Xmas Song
028	Modern R&B 1	078	Rhumba	128	Xmas Waltz
029	Modern R&B 2	079	Cha- Cha-Cha	129	Symphony
030	Modern Dance	080	Merengue	130	Str Qrtet
031	Disco Soul	081	Bolero	131	Piano 8Beat
032	Pop 1	082	Salsa	132	Piano Ballad 1
033	Pop 2	083	Reggae	133	Piano Ballad 2
034	Pop Rock	084	Pop Reggae	134	EP Ballad 1
035	Guitar Pop	085	Ska	135	EP Ballad 2
036	Fast Soul	086	Regaeton	136	Blues Ballad
037	Slow Soul	087	Cumbia	137	Jazz Combo 2
038	60's Soul	088	Calypso	138	Jazz Combo 3
039	Street Rock	089	Pasillo	139	Ragtime
040	Shufl Rock 1	090	Punta	140	Piano R&R
041	Shufl Rock 2	091	Bachata	141	Boogie
042	Blues	092	Country 8Beat	142	Arpeggio 1
043	Soft Rock	093	Country Ballad	143	Arpeggio 2
044	Latin Rock	094	Country Shufl	144	Arpeggio 3
045	Modern Rock	095	Country Waltz	145	6/8 March
046	Slow Rock	096	Bluegras	146	March 3
047	50's Rock	097	Dixie	147	Strd Piano
048	N.O.R&R	098	Tex-Mex	148	Waltz 2
049	Rock Waltz	099	Fast Gospel	149	Waltz 3
050	Slow BigBand	100	Slow Gospel	150	Waltz 4

## Danh Mục 400 Âm Thanh

âm thanh	số thứ tự
Piano	001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 267, 269
Strings Piano	007
Honky Tonk	008, 270
Elec Piano	010, 011, 015,..., 020, 021, 022, 023, 271, 272
Harpsichord	012, 013, 014, 273,
Clavi	024, 025, 026, 027, 028, 274
Dulcimer	282
Celesta	029, 035, 241
Glocken	030, 276
Music Box	031, 036, 277
Vibraphone	032, 037, 038, 039, 278
Marimba	033, 040
Xylophone	034
Bell	041, 240, 242, 281
Organ	043, 044, ..., 054, 060, 061,..., 065, 283,..., 287
Accordion	055, 066, 288,
Harmonica	058, 059, 289,
Nylon Guitar	067, 291,
Steel Guitar	068, 079, 292,
12 Strings Guitar	069,
Jazz Guitar	070, , 071, 293
Clean Guitar	072, 073,
Mute Guitar	074,
Overdriver	075,
Distortion Guitar	076,
Power guitar	077, 078,
Guitar Bass	080, 081, 082, 083,..., 092
Violin	093, 094, 101
Viola	095
Cello	096, 100, 101, 102
Contrabass	097
Harp	099, 103, 104
Pizz Strings	098
Strings	105, 106, 107, 108,...113, 119, 120, 124
Choir	114, 121, 122, 213, 358
Voice	115, 116, 117, 185, 201, 234, 237, 239
Orch Hit	118, 123
Trumpet	125, 140, 141
Mute Trumpet	128
Trombone	126
Tuba	127
French Horn	129, 142, 336 (England Horn)
Brass	130, 131,..., 139, 328, 329, 330
Sopr Sax	145, 146, 331
Alto Sax	147, 148, 149, 150, 332
Tenor Sax	151, 152, 159, 333
Bari Sax	153, 154, 334

âm thanh	số thứ tự
Oboe	155, 172
Clarinet	157, 338
Piccolo	160, 339
Flute	161, 162, 163
Recorder	164, 341
PanFulte	165
Calliope	181
Synth Lead	173,..., 182, 188
Fantasy	205, 206, 229, 355
Banjo	246
Koto	249
Chinese Instrument	253,...261, 265, 266
128 âm thanh GM	267-394
Drum	395-400
Âm thanh Sampled	401-411