


*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIGITAL PIANO*

# CDP-200R

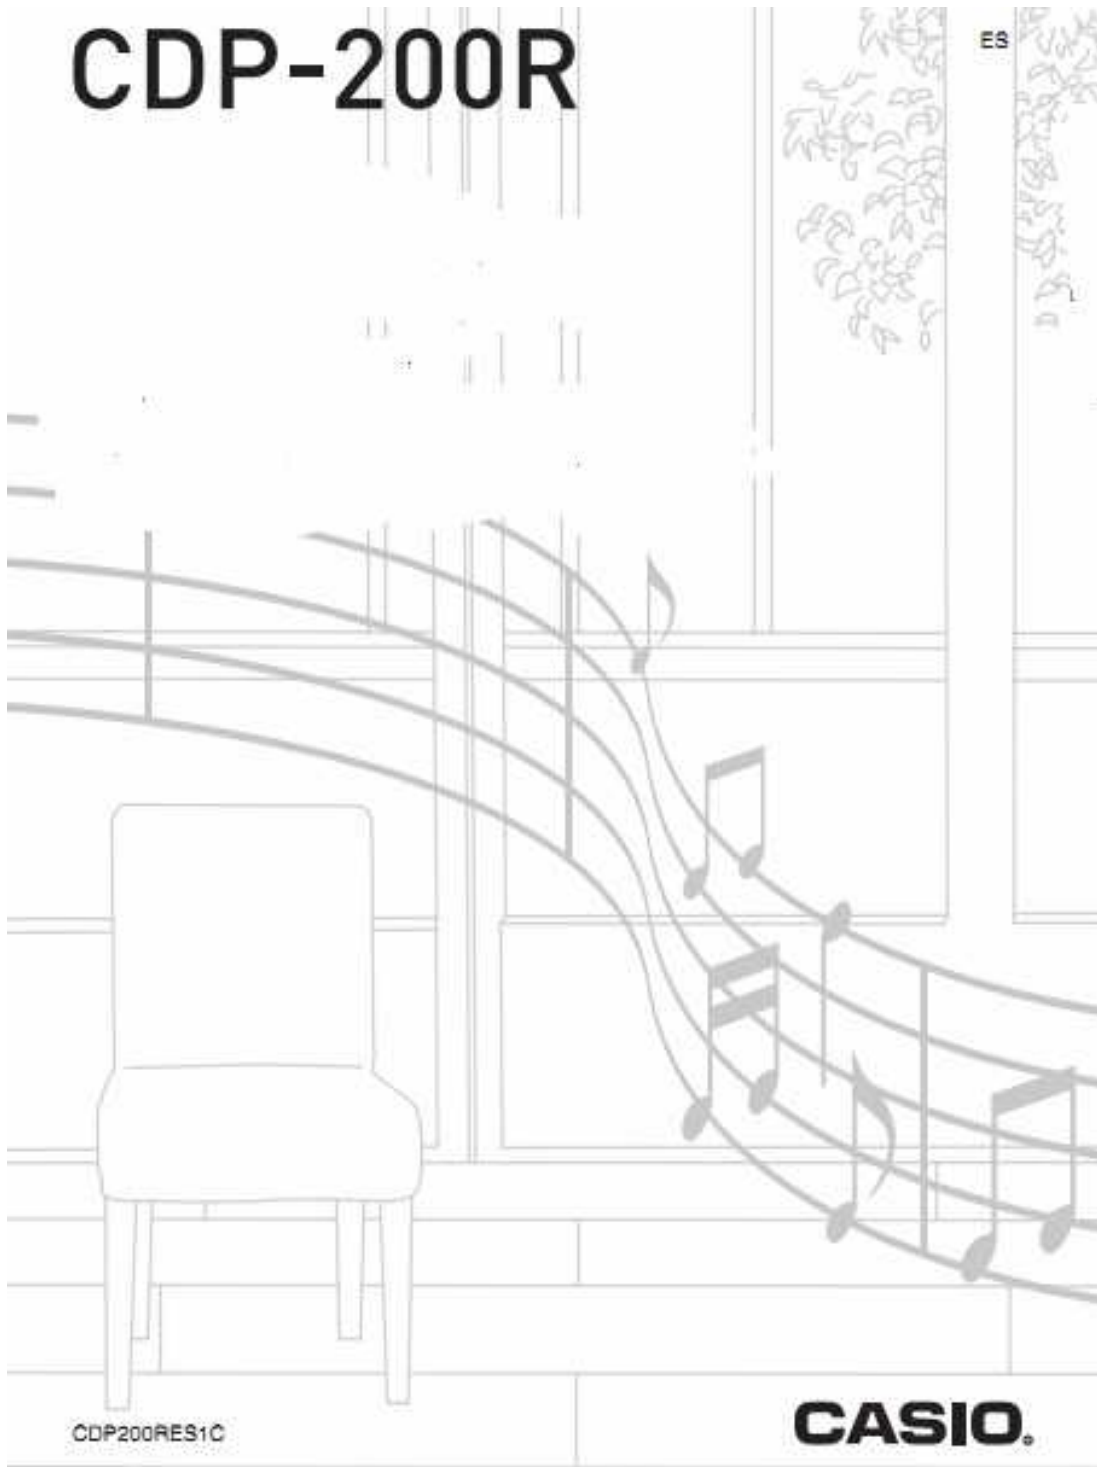

CDP200RES1C

**CASIO.**




Hãy đàn vài nốt trên phím đàn để cảm nhận âm thanh tinh tế được phát ra từ cây đàn CDP200R




**Chọn 2 âm sắc cùng phát cùng lúc khi đàn (layering two tone) :**

Chọn âm sắc thứ nhất bằng cách nhấn 19 và sau đó chọn cụm phím 21. VD: 026 ELEC.PIANO 1

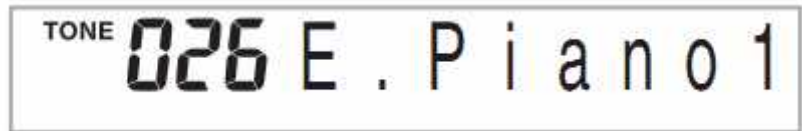

Nhấn 29 – màn hình đàn hiển thị giống hình bên dưới.  
Sử dụng cụm phím 21 để chọn âm sắc thứ 2. VD: 212 STRINGS

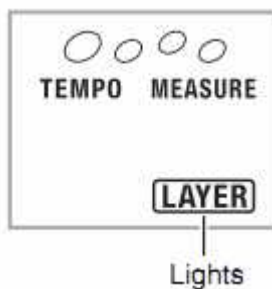


Hãy đàn vài nốt trên phím đàn để cảm nhận âm thanh phong phú được phát ra từ cây đàn CDP200R.

**Chức năng chia bàn phím để đàn hai âm sắc khác nhau cho tay trái và tay phải**


Chọn âm sắc thứ nhất cho bàn tay phải bằng cách nhấn 19 và sau đó chọn cụm phím 21. VD: 335 FLUTE 1.




Nhấn 28

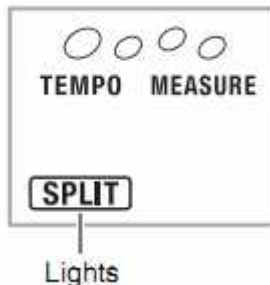

Sử dụng cụm phím 21 để chọn âm sắc cho bàn tay trái. VD: 056 VIBBRAPHONE 1

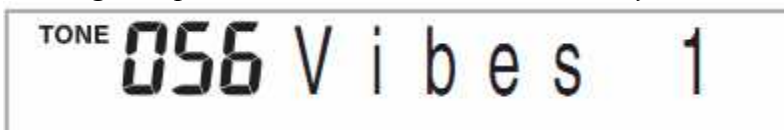


Bạn hãy đàn vài nốt cho bên phải và bên trái để cảm nhận sự khác biệt của hai âm sắc được phát ra từ bàn phím, F3 là điểm chia giữa hai âm sắc.

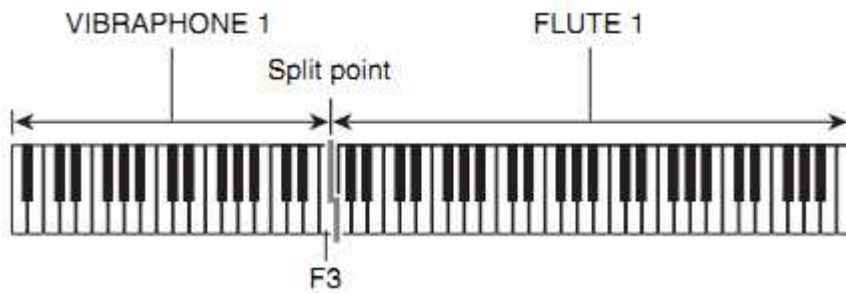


## Chọn điệu nhạc (đệm tự động):

Các bạn ghi nhớ những con số minh họa cho các cụm phím bấm

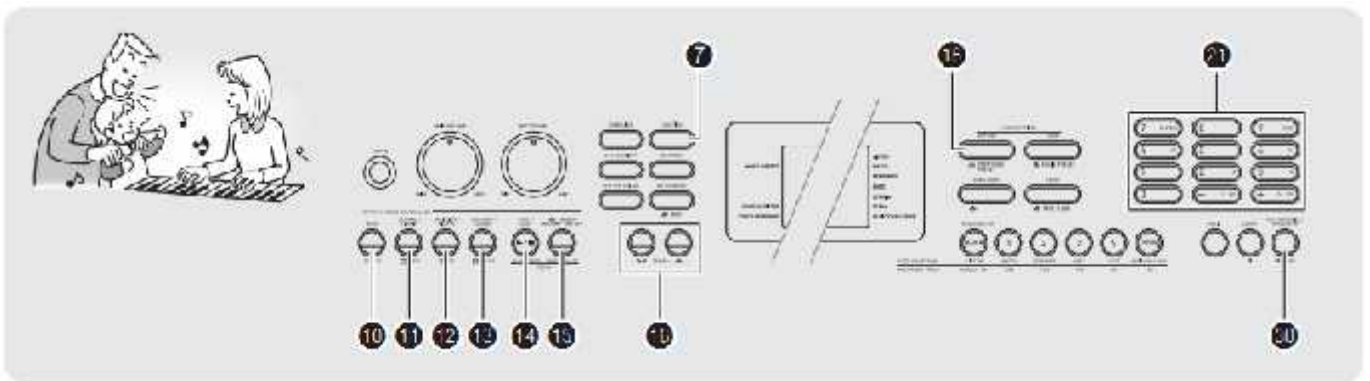

Nhấn 18 (RHYTHM)

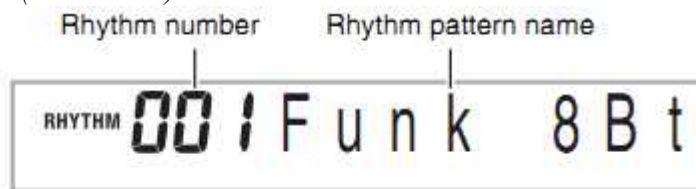


Sử dụng cụm phím 21 để chọn một điệu nhạc.

Nhấn 14 hay 11 để bắt đầu chơi một điệu nhạc.

Thay đổi tốc độ (tempo) điệu nhạc bằng cách nhấn 16.

Dừng điệu nhạc nhấn 14.


Chỉnh âm thanh điệu nhạc nhấn 7, sử dụng cụm phím 21 bạn chọn số [4] và [6] để màn hình hiển thị

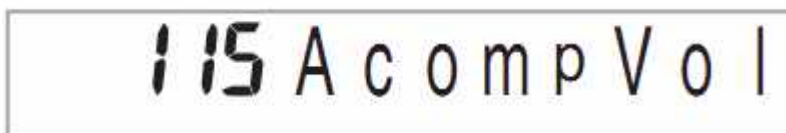

Sử dụng cụm phím 21 bạn chọn [-] và [+] để điều chỉnh âm lượng cho phần đệm tự động to hay nhỏ tùy theo yêu cầu biểu diễn của bạn.

### **CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG REGISTRATION**

Bạn có thể lưu âm sắc – điệu nhạc – tốc độ & nhiều tiên ích khác của đàn vào một phím nhấn (PAD) để khi bạn biểu diễn hay luyện tập chỉ cần nhấn một cái là những thông số của âm sắc – điệu nhạc – tốc độ & nhiều tiên ích khác của đàn sẽ được “ gọi ” lên, bạn có thể lưu 32 PAD chính.

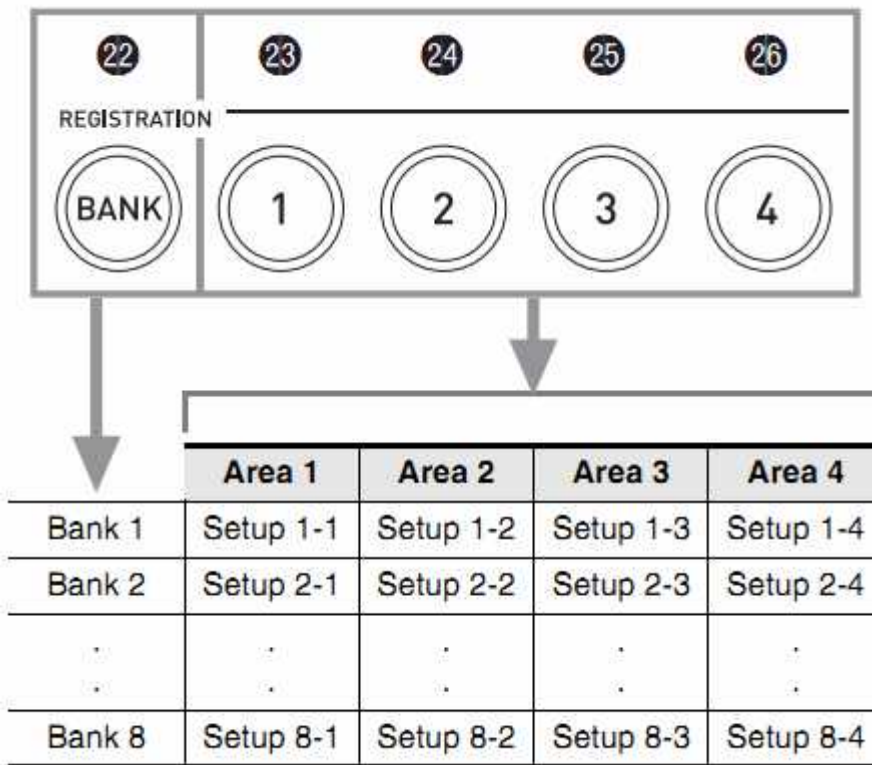

Ví dụ bạn đã chỉnh các thông số dưới và “ chúng ” được đàn hiểu là như sau:

	Setup 1-1	Setup 1-2	Setup 1-3
Tone Number	001	062	001
Rhythm Number	118	005	089
Tempo	080	140	089


Bạn bắt đầu cài đặt bằng những bước sau

Bước 1: Nhấn 18 ( chọn điệu ) và 19 ( chọn âm sắc )


Bước 2: Nhấn 22 để chọn Bank thu vào. VD: BANK 4

Bước 3: Nhấn và giữ 27 sau đó nhấn vào 23

Vẫn ở Bank 4 bạn chọn điều mới và âm sắc mới, sau đó làm như bước 3 nhưng nhấn vào 24. Lặp lại như thế bạn đã lưu được 4 PAD.

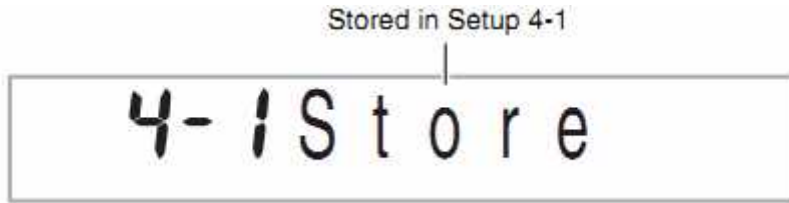


Sau khi đã cài đặt, khi biểu diễn bạn chỉ cần chọn Bank đã lưu và nhấn vào các PAD 23 – 24 – 25 – 26 và tất cả những gì bạn “chỉnh” sẽ được “gọi” lên để bạn sử dụng

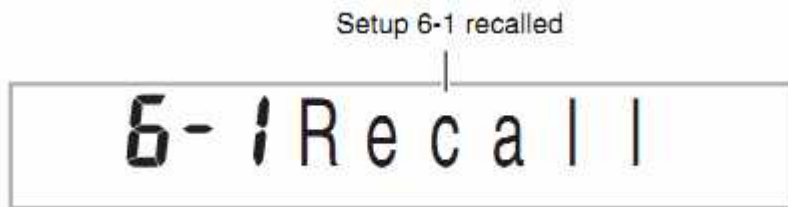

### **SỬ DỤNG SD CARD:**

Đưa thẻ nhớ vào khe cắm, nhớ chiều của thẻ khi đưa vào khe cắm giống hình minh họa bên dưới.

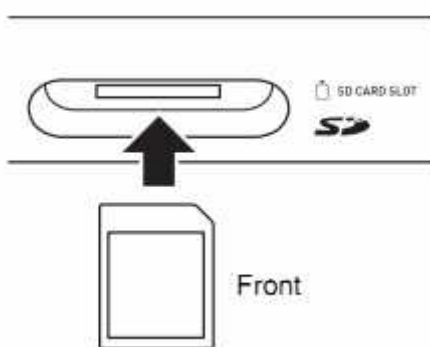

Nhấn 20 màn hình sẽ hiển thị số thứ tự của mifi file và tên của bài hát.

Chọn cụm phím 21 và chọn bài nhạc bạn muốn phát.


Nhấn 14 để phát bài nhạc. Nếu muốn dừng nhấn 14

Đôi lúc thẻ nhớ của bạn sẽ không tương thích với đàn, vì thế bạn cần phải định dạng lại (FORMAT), ghi nhớ là khi FORMAT thẻ những dữ liệu trên thẻ của bạn sẽ bị xóa

hết. Định dạng lại thẻ nhớ bạn thực hiện như sau:

Đưa thẻ nhớ vào khe cắm

Nhấn 20 và 7

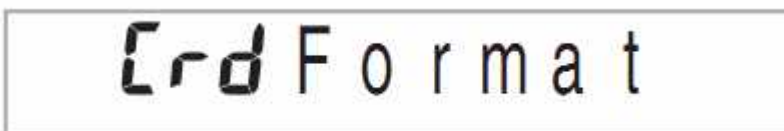

*Chọn cụm phím 21 và nhấn số [7] (ENTER), màn hình hiển thị*

E r d S u r e ?

*Chọn cụm phím 21 và nhấn dấu [+] (YES)*

P l s w a i t



C o m p l e t e

*Bạn vừa hoàn thành xong việc định dạng lại thẻ nhớ và bây giờ bạn có thể chép midi file hoặc lưu trữ vào thẻ nhớ những thông số của REGISTRATION.*